


Mise à jour automatique de la localisation dans les OT et les demandes

help.fracttal.com/hc/fr/articles/35644147004941-Mise-à-jour-automatique-de-la-localisation-dans-les-OT-et-les-demandes



Fracttal One propose une option dans le module **Configuration > Modules > Actifs** qui permet d'activer la synchronisation automatique de la localisation des actifs. Lorsque cette fonctionnalité est activée, toute modification de la localisation d'un actif sera immédiatement reflétée dans les **Ordres de Travail** et les **Demandes d'intervention** associées, sans nécessiter d'intervention manuelle.

Comment activer la mise à jour automatique


1. Accédez au module Réglage depuis le menu principal.

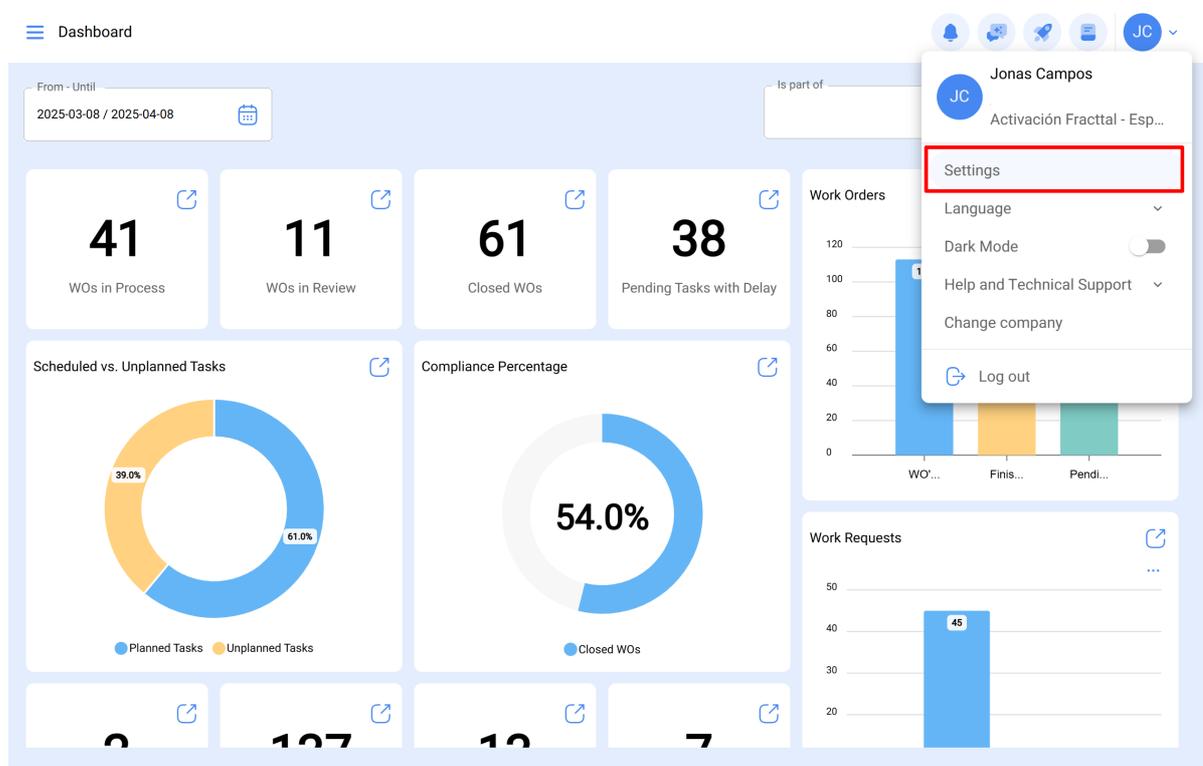

2. Allez dans Modules > Actifs et localisez l'option Mettre à jour automatiquement les OT et les demandes lors du changement de localisation de l'actif.

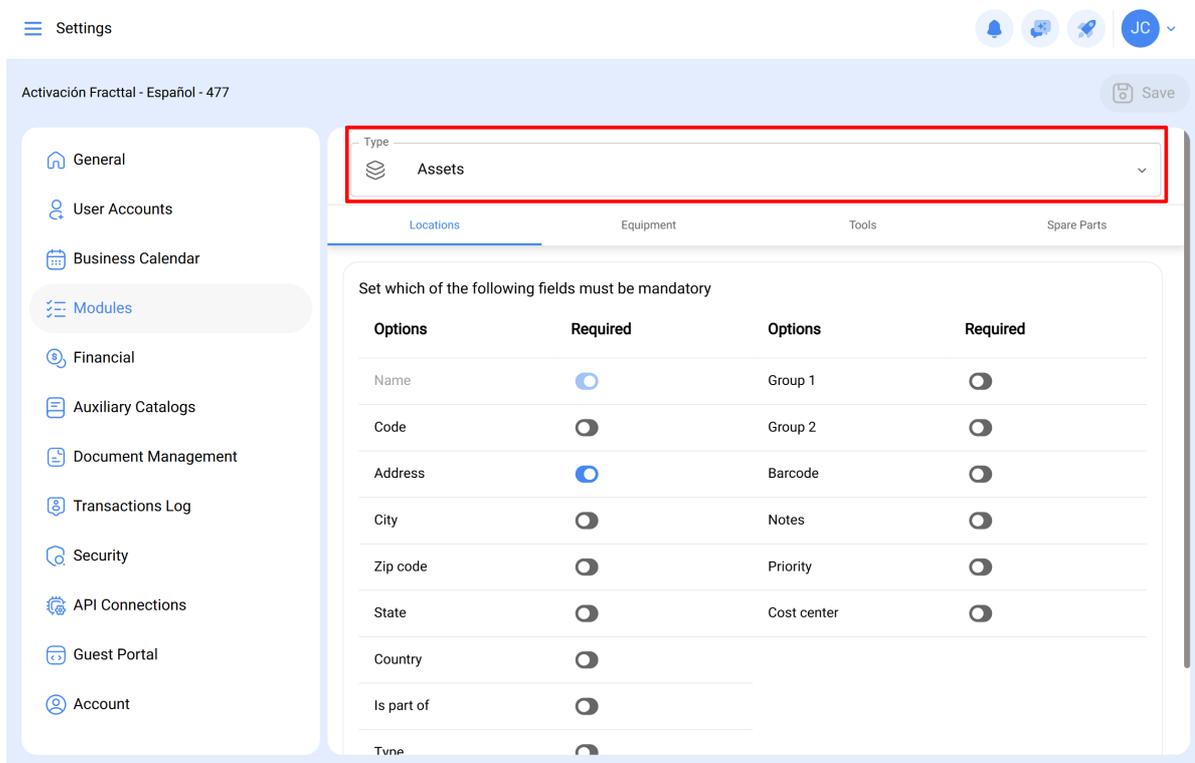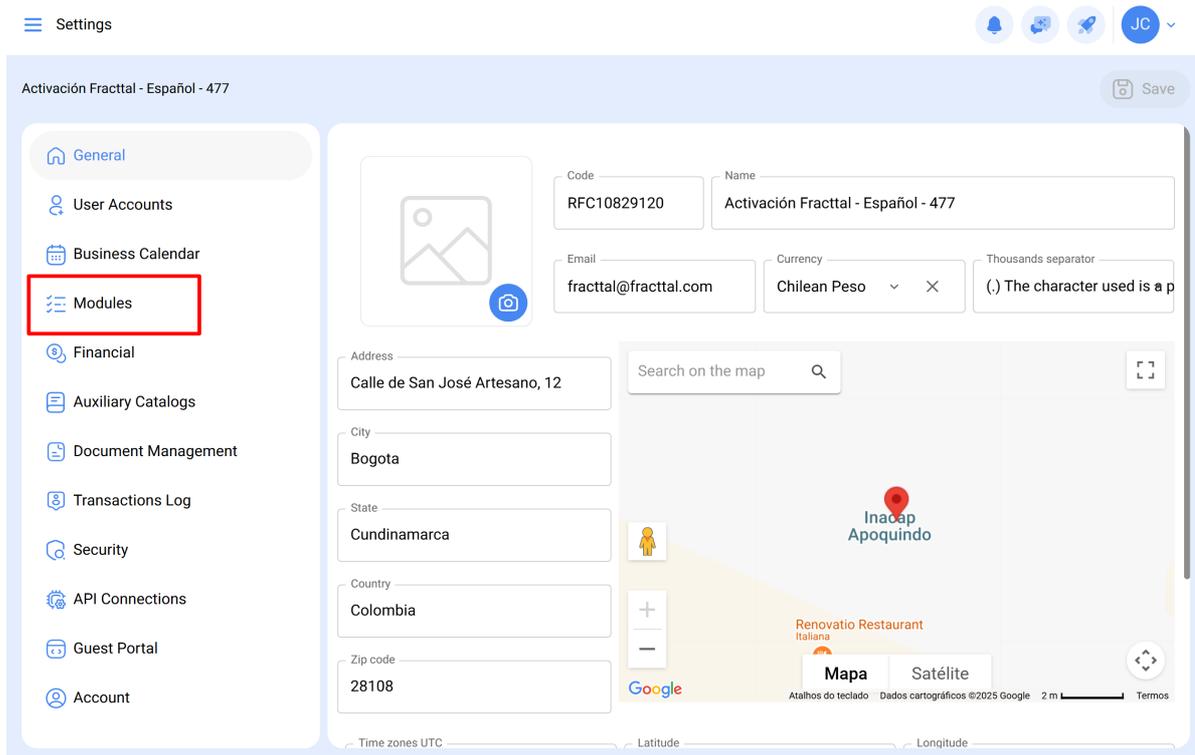

3. Activez cette option et enregistrez les modifications pour appliquer la configuration.

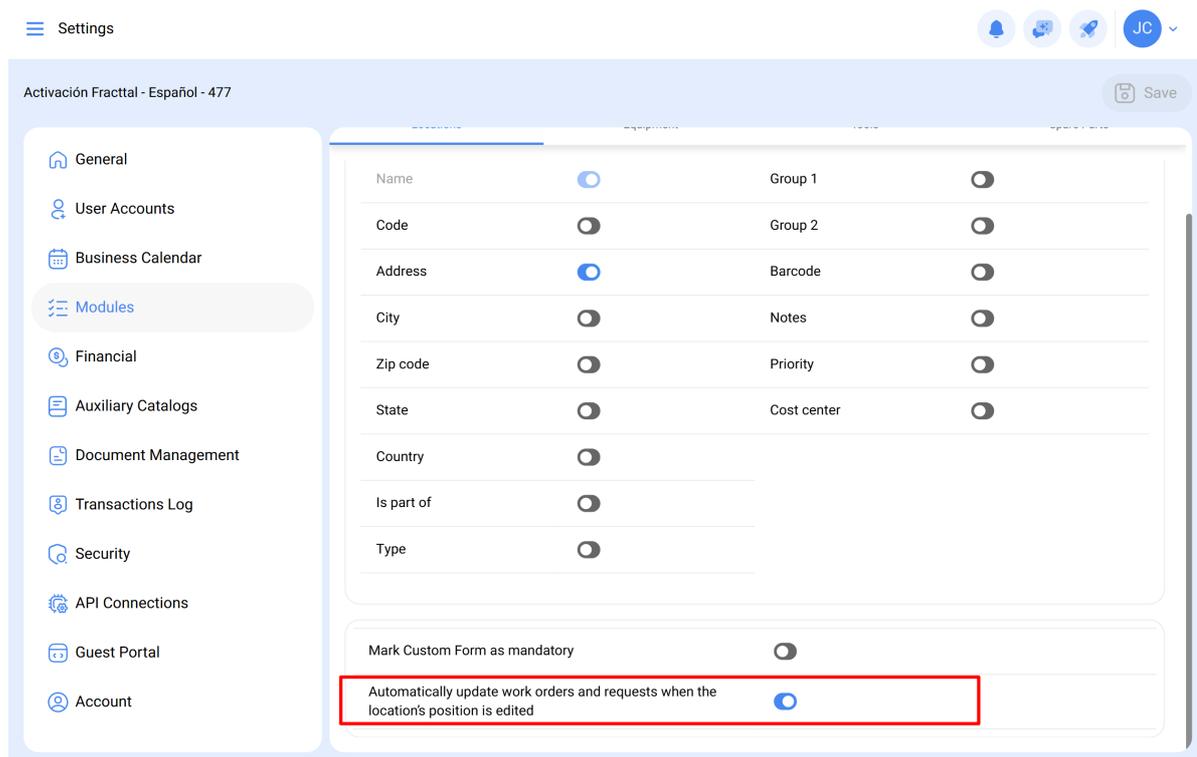

Cette fonctionnalité garantit que les changements de localisation des actifs sont automatiquement mis à jour dans tous les Ordres de Travail et Demandes de Travail. Cela améliore la précision et la traçabilité, évitant les incohérences dans les données et facilitant la gestion de la maintenance.