


Como aceder e utilizar o módulo de Configuração?

help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/24818679305485-Como-aceder-e-utilizar-o-módulo-de-Configuração

Para aceder ao módulo, simplesmente entre no menu de opções que está na barra superior direita da plataforma e expanda as opções disponíveis. Depois, só tem de clicar na opção “Configuração”.

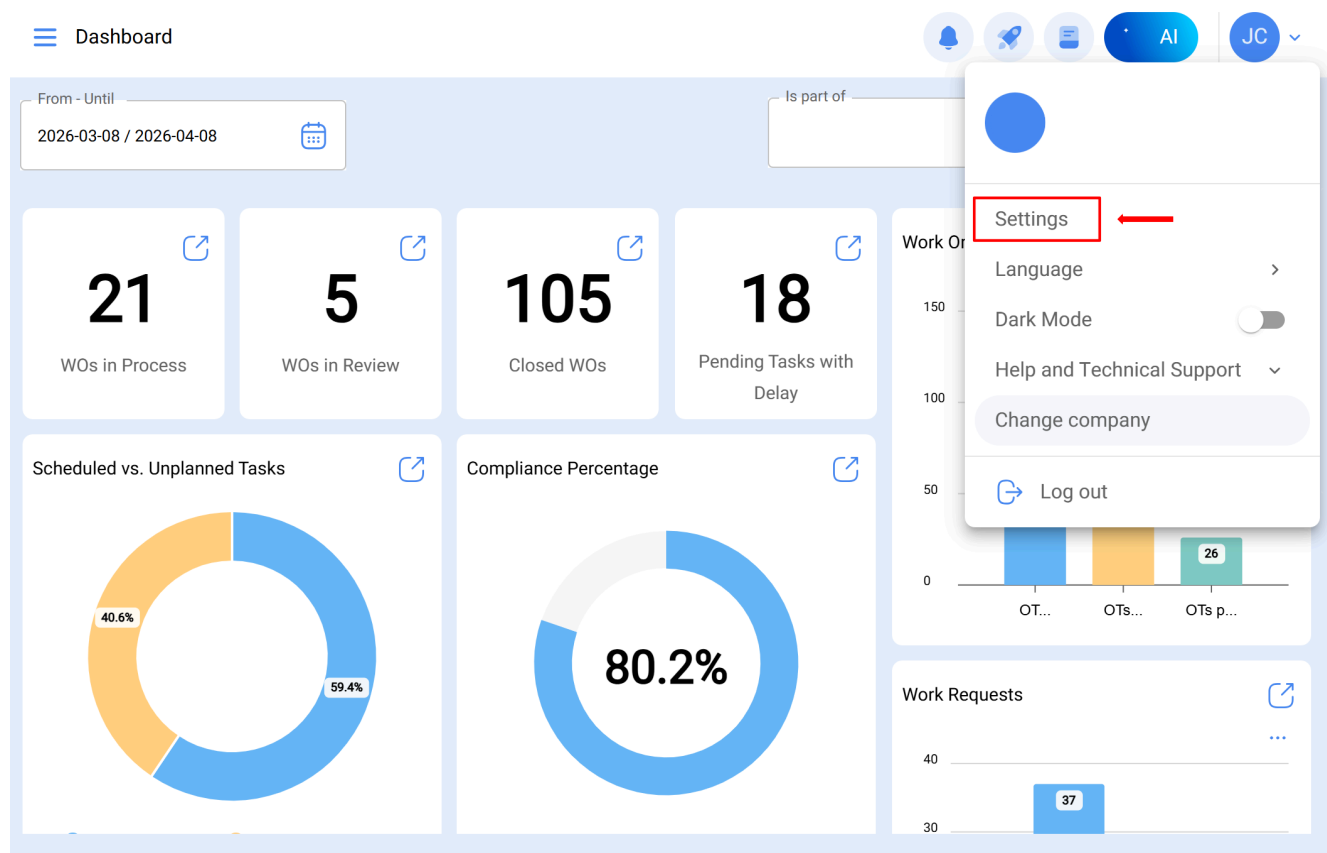

Ao clicar, poderá aceder à janela de configuração da plataforma:

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Work Order Prints

FRACTTAL

Code

RFC10829120

Name

Activación Fractal - Español - 477

Email

contacto@fracttal.com

Currency

Chilean Peso

Thousands separator

(.) The character used is a period

Address

Cl. 5 Sur #43C-80

City

Medellin

State

Antioquia

Country

Colombia

Zip code

050021

Time zones UTC

America/Santiago

Latitude

19,425102

Longitude

-99,17057

Primary Telephone

8547452

Secondary Telephone

55-55-55-55

Text telephone

555-555-55

Language For mail delivery

Spanish

Valuation of Stocks

PMP (Average)

Web Site

www.fracttal.com

Search on the map

de la Reina

Aicon Internacional SC

Kerah Jewelry

CNC Global Forwarding, SA de CV

El Arenero

Maison Kayser

Reforma día

Mapa

Satélite

Proyectos Multipropósito

Ataños de trabajo

Datos cartográficos ©2025 Google, INEGI

2 m

Terms

Conteúdo do módulo

Uma vez tenha entrado no módulo de configuração, será exibida uma série de submódulos que permitirão estabelecer todas as configurações necessárias na plataforma, para assim dar um uso correto da ferramenta segundo as condições próprias de cada gestão.

Settings

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Work Order Prints

FRACTTAL

Code _____ Name _____

Email _____ Currency **Chilean Peso** Thousands separator **(.) The character used is a period**

Address **Cl. 5 Sur #43C-80**

City **Medellín**

State **Antioquia**

Country **Colombia**

Zip code **050021**

Time zones UTC **America/Santiago** Latitude **19,425102** Longitude **-99,17057**

Primary Telephone **8547452** Secondary Telephone **55-55-55-55** Text telephone **555-555-55**

Language For mail delivery **Spanish** Valuation of Stocks **PMP (Average)** Web Site **www.fracttal.com**

Search on the map

Mapa Satélite

2 m

Os submódulos que se encontrarão em configuração são os seguintes:

- **Geral**
- **Contas de Utilizadores**
- **Calendário Laboral**
- **Módulos**
- **Financeiro**
- **Catálogos Auxiliares**
- **Gestão Documental**
- **Log de Transações**
- **Segurança**
- **Conexões API**
- **Portal de Convidados (add-on)**
- **Conta**

- Impressões de OTs