

Maintenance imbriquée

 help.fractal.com/hc/fr/articles/25155850945037-Maintenance-imbriquée

Le mantenimiento anidado est un add-on qui aide à organiser des tâches répétitives, comme celles effectuées sur un véhicule (changement d'huile, vérification des freins, changement de filtres, etc.).





Cet add-on permet de programmer chaque tâche pour qu'elle soit exécutée au bon moment dans un cycle de maintenance plus large. De plus, il permet d'ajuster les ressources et fournitures nécessaires pour chaque répétition, garantissant ainsi une maintenance efficace sans chevauchements.

Exemple :

Imagine que tu dois effectuer l'entretien d'un camion, et qu'il y a trois tâches principales :

- Changement d'huile tous les 5 000 km.
- Inspection des freins tous les 10 000 km.
- Changement de filtres tous les 20 000 km.

Avec le mantenimiento anidado, tu peux programmer ces tâches pour qu'elles soient réalisées ensemble lorsque le camion atteint 20 000 km (changement d'huile, inspection des freins et changement de filtres). De cette façon, tu évites la répétition de tâches inutiles et optimises le temps d'entretien.

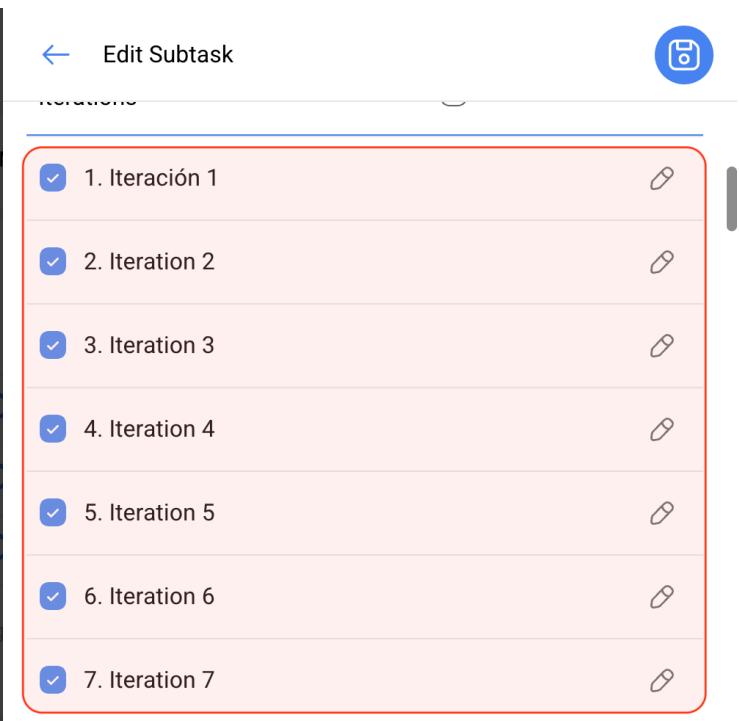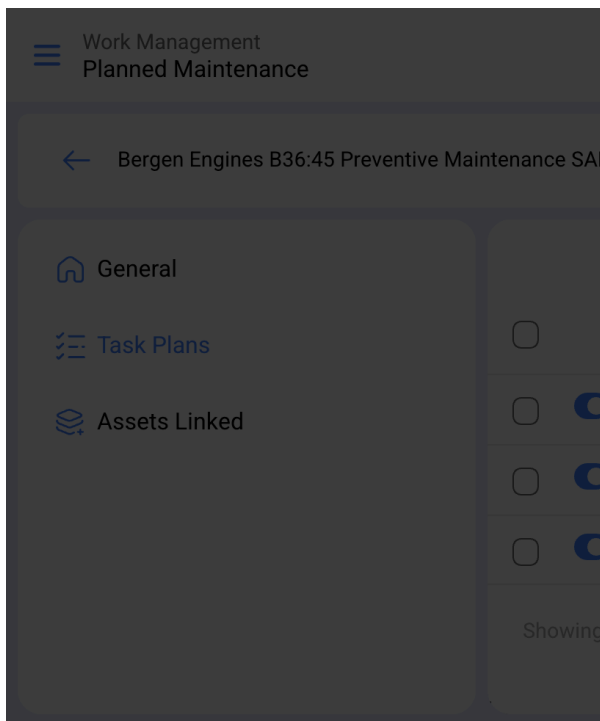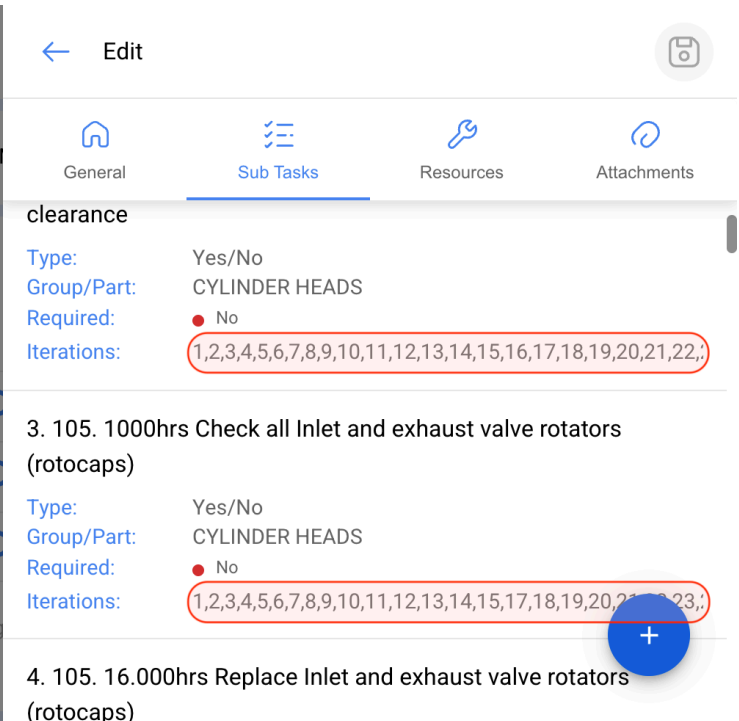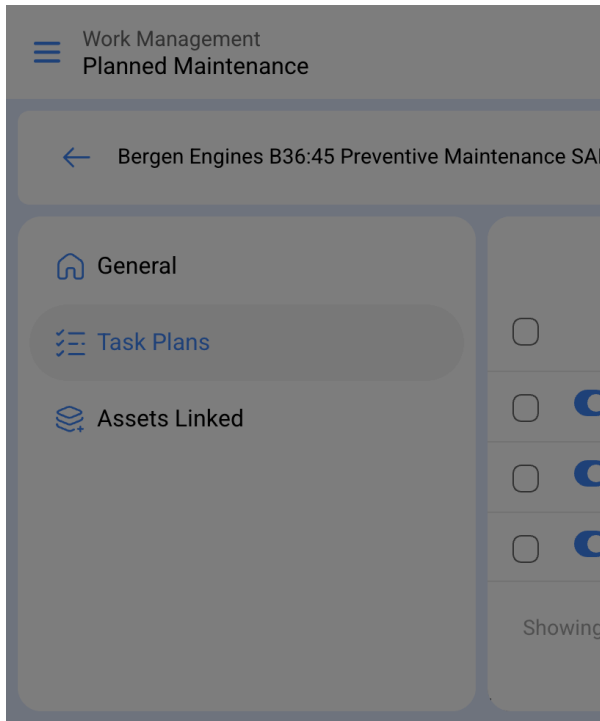

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux articles

- [Comment fonctionnent les itérations de sous-tâches ?](#)
- [Comment configurer les ressources par itération ?](#)