


Entrepôts

help.fracttal.com/hc/fr/articles/25023050647693-Entrepôts

Pour accéder au module **Entrepôts** dans **Fracttal One**, suivez ces étapes :

Cliquez sur l'icône du **Menu principal** située en haut à gauche de la barre principale.

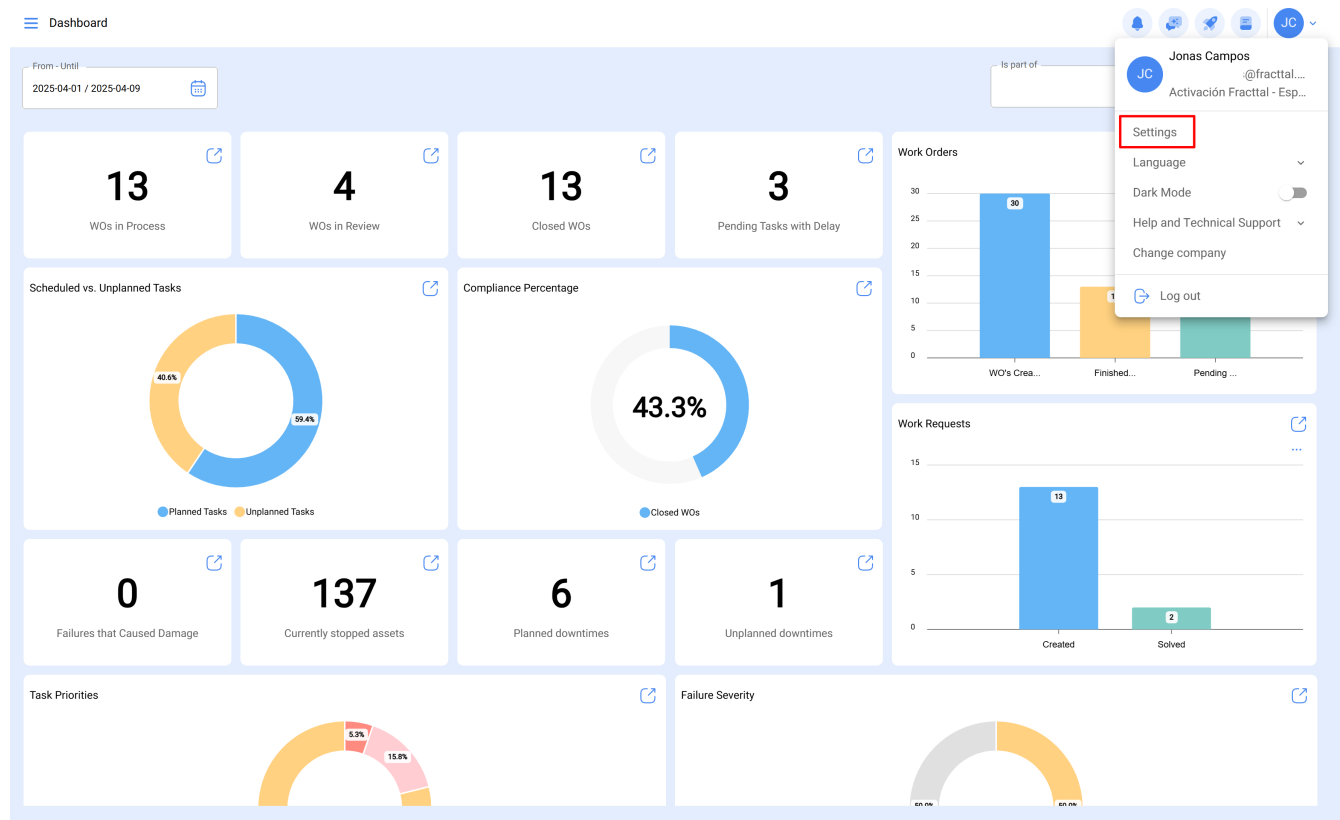

Dans le panneau du menu principal qui s'affiche à gauche, sélectionnez **Entrepôts** pour accéder au module correspondant.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Type

Assets

Assets

Work Orders

Warehouses

Work Requests

Name	☒	Group 1	☐
Code	☐	Group 2	☐
Address	☐	Barcode	☐
City	☐	Notes	☐
Zip code	☐	Priority	☐
State	☐	Cost center	☐
Country	☐		
Is part of	☐		
Type	☐		


Mark Custom Form as mandatory

☐

Automatically update work orders and requests when the location's position is edited

☒

Ce module vous permettra de gérer efficacement les ressources et matériaux, facilitant ainsi le contrôle des stocks au sein de la plateforme.

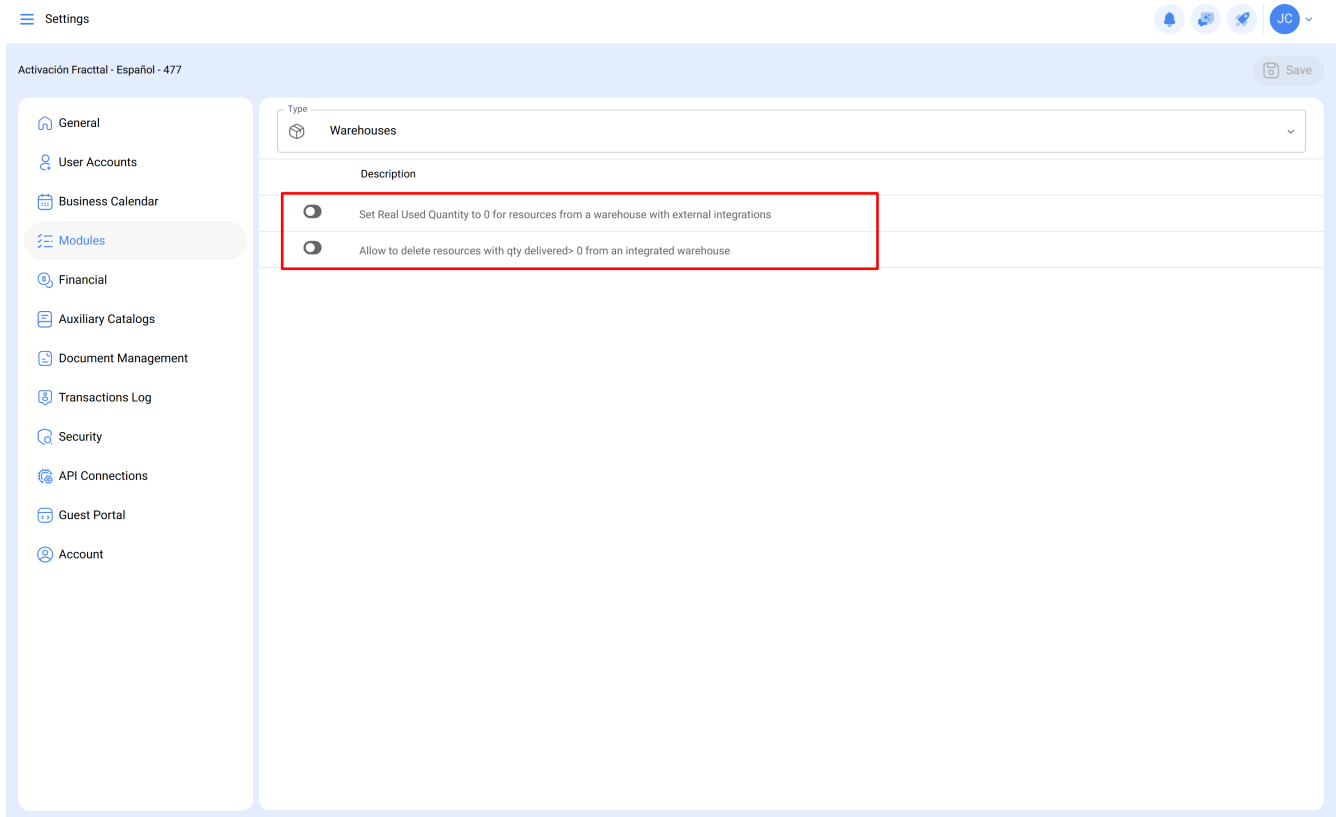

Dans cette section, les configurations liées au module '**warehouses**' de Fractal One sont effectuées :

- ***Mettre ou non la quantité réelle utilisée à zéro pour les ressources provenant d'un entrepôt intégré.***
- ***Autoriser ou non la suppression des ressources dont la quantité livrée est supérieure à zéro en provenance d'un entrepôt intégré.***