

Deshabilitar medidores

help2.fractal.com/hc/es-es/articles/25021505234445-Deshabilitar-medidores

La deshabilitación de medidores en Fractal One es una característica que permite a los usuarios desactivar medidores que ya no son relevantes o necesarios en su proceso de gestión de activos.

¿Por qué es importante?

Imagina que tienes una gran cantidad de medidores que recopilan datos, pero solo algunos de ellos son críticos para tu operación diaria. Antes de esta función, tenías que lidiar con una gran cantidad de información innecesaria en tu vista de datos. Ahora, puedes simplificar tu experiencia al deshabilitar medidores no esenciales, lo que te permite concentrarte en lo que realmente importa.

Beneficios:


1. **Mayor Control:** Con la capacidad de deshabilitar medidores no esenciales, tienes un mayor control sobre la información que se muestra en tu dashboard. Esto te permite personalizar tu vista de datos según tus necesidades específicas.
2. **Eficiencia Mejorada:** Al eliminar medidores que no son necesarios, experimentarás una mejora en el rendimiento general de la plataforma. La carga de datos será más rápida, lo que significa que puedes acceder a la información que necesitas de manera más ágil.

3. **Reducción de Ruido:** La deshabilitación de medidores reduce la sobrecarga de información innecesaria, lo que facilita la identificación de problemas o tendencias importantes en tus activos.

¿Cómo deshabilitar un medidor?

Para deshabilitar un medidor en Fractal One, sigue estos sencillos pasos:

- Haz clic en la parte superior izquierda de la pantalla.

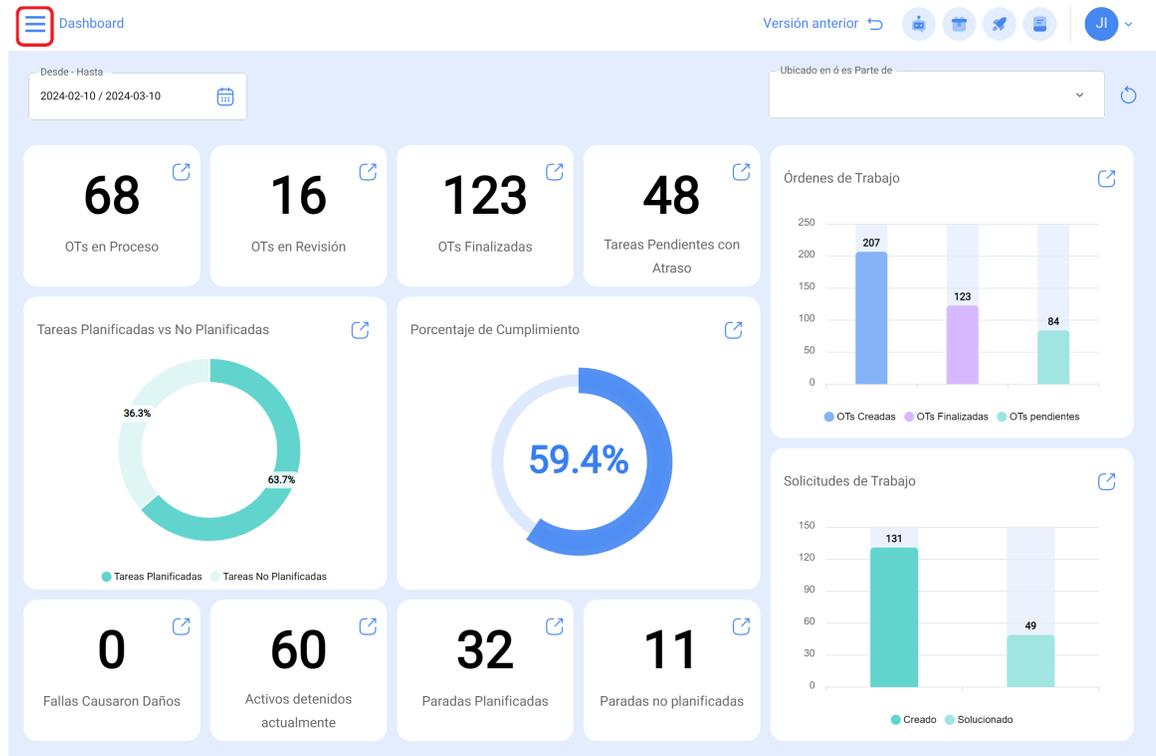

- o Luego, selecciona "Monitoreo" en el menú desplegable.

The screenshot shows the Fractal One dashboard interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Inicio, Catálogos, Almacenes, Tareas, Monitoreo (highlighted with a red box), Medidores, Fractal Sense, Fractal Onboard, Automatizador, Inteligencia de Negocio, Disco Virtual, Solicitudes, and Ayuda en línea. At the bottom of the menu are buttons for Chat and Soporte. The main content area on the right displays a table with the following data:

Activo	Tercero	Secuencia	Centro de costo
SALON DE REUNIONES ADMINISTRACION { AM-MS...	Antioqueña de Lubricantes. SAS	307	0099
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	306	
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	304	
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	305	
Camioneta { GEZÇ311 } Chevrolet	MAESTRANZA ZUÑIGA	303	
Finca La Pesebrera	Antioqueña de Lubricantes. SAS	302	
Planta hilo	Antioqueña de Lubricantes. SAS	301	
Planta hilo	Antioqueña de Lubricantes. SAS	300	
CAMIONETA { pruebaluis } Renault SNS 34945	JANSSEN	297	
CAMIONETA { pruebaluis } Renault SNS 34945	Antioqueña de Lubricantes. SAS	296	
Linea preparación { HB M2 LP }	JANSSEN	299	
Linea preparación { HB M2 LP }	JANSSEN	298	
ATIVO TESTE 3 { TEST-003 }	DJR 1	295	

- o Clic en medidores

The screenshot shows the Fractal One dashboard interface, similar to the previous one. In this view, the 'Medidores' menu item is highlighted with a red box. The main content area on the right displays the same table as in the previous screenshot:

Activo	Tercero	Secuencia	Centro de costo
SALON DE REUNIONES ADMINISTRACION { AM-MS...	Antioqueña de Lubricantes. SAS	307	0099
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	306	
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	304	
PELETIZADORA 4 { Ejemplo: A8DW@ } FAMSUN	Antioqueña de Lubricantes. SAS	305	
Camioneta { GEZÇ311 } Chevrolet	MAESTRANZA ZUÑIGA	303	
Finca La Pesebrera	Antioqueña de Lubricantes. SAS	302	
Planta hilo	Antioqueña de Lubricantes. SAS	301	
Planta hilo	Antioqueña de Lubricantes. SAS	300	
CAMIONETA { pruebaluis } Renault SNS 34945	JANSSEN	297	
CAMIONETA { pruebaluis } Renault SNS 34945	Antioqueña de Lubricantes. SAS	296	
Linea preparación { HB M2 LP }	JANSSEN	299	
Linea preparación { HB M2 LP }	JANSSEN	298	
ATIVO TESTE 3 { TEST-003 }	DJR 1	295	

- o Haz clic en el medidor de interés.

Monitoreo Medidores

Buscar...

Versión anterior

Lista Avanzado Odometro Aveo DLW102

Ubicado en ó es Parte de	Descripción Sensor / Medidor	Habilitado	Número de Serial	Es Contador / Acumulador...
Automóvil Aveo GT { DLW102 }	Odometro Aveo DLW102	Si	-	Si

Mostrando 1 de 1

- o Finalmente, para deshabilitar el medidor, asegúrate de que el botón de "HABILITADO" quede en color gris.

Monitoreo Medidores

Versión anterior

Odometro Aveo DLW102 - Automóvil Aveo GT { DLW102 }

Guardar

Habilitado

Depende de otro medidor

Ubicado en ó es Parte de

Automóvil Aveo GT { DLW102 }

Descripción Sensor / Medidor

Odometro Aveo DLW102

Serial

-

Unidad

kilometros

Es Contador / Acumulador

Última lectura

15.238

Fecha

2024-03-01

Calcular Promedio

Automático

Promedio Mensual

0

Reiniciar Contador / Acumulador

← Odometro Aveo DLW102 - Guardar

Habilitado

Detalles

- General
- Dashboard
- Lecturas
- Alarmas Activador de Tareas
- Elementos vinculados

Depende de otro medidor

Ubicado en ó es Parte de

Descripción Sensor / Medidor Serial

Unidad Es Contador / Acumulador

Última lectura Fecha

Calcular Promedio Automático Promedio Mensual

IMPORTANTE: Una vez deshabilitado el medidor, no se podrá habilitarlo de nuevo.