

Comment configurer le module de login ?

help.fracttal.com/hc/fr/articles/25022708978701-Comment-configurer-le-module-de-login


Desde Fracttal One, la plataforma de gestión de activos y mantenimiento, contamos con la Depuis Fracttal One, la plateforme de gestion des actifs et de la maintenance, nous disposons d'une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de connexion. Cette fonctionnalité vous permet de définir le module de connexion par défaut pour chaque utilisateur, offrant ainsi plus de contrôle et de flexibilité.

Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur expérience et accéder plus rapidement aux zones de la plateforme qu'ils utilisent le plus. Voyons de plus près comment fonctionne cette fonctionnalité et comment elle s'applique aux différents profils d'utilisateurs.

Configuration par défaut du module de connexion :

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent suivre les étapes suivantes

1. Cliquez en haut à droite à l'endroit où votre nom apparaît dans Fracttal One

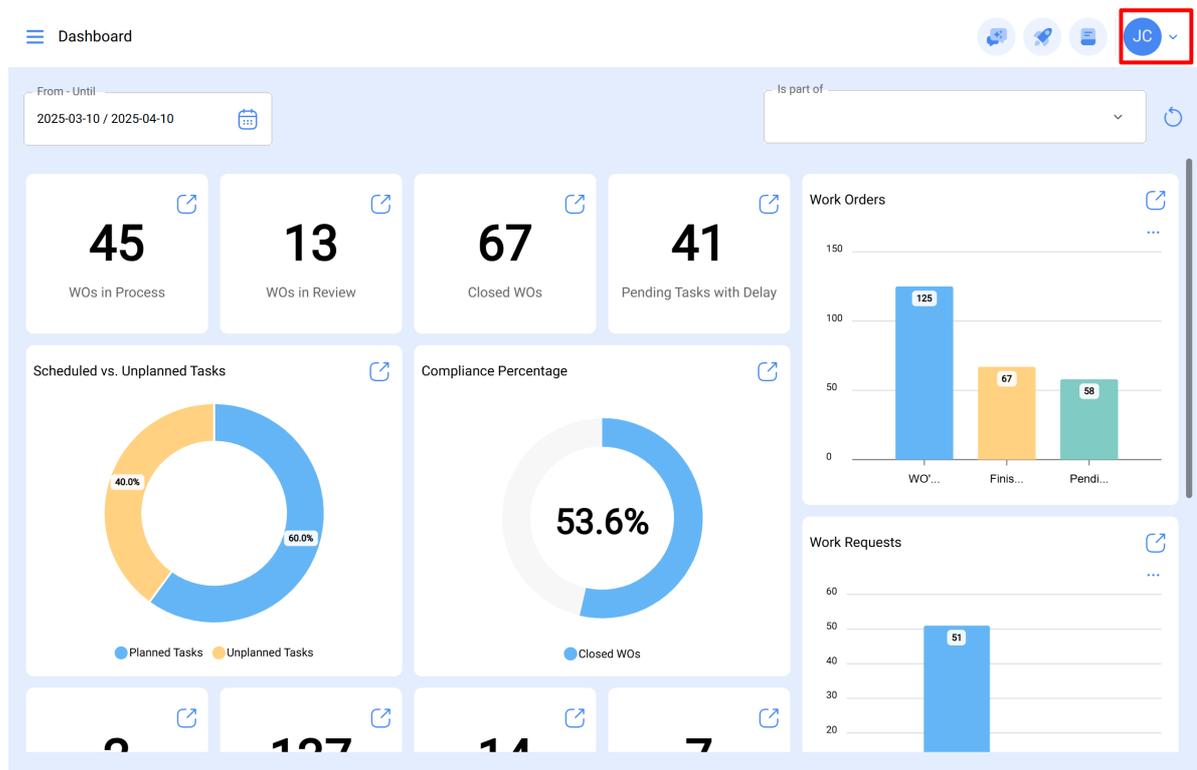

2. Cliquez sur configuration

The screenshot shows the Fractal dashboard interface. At the top left, there is a 'Dashboard' header and a date range filter set to '2025-03-10 / 2025-04-10'. The main dashboard area contains several widgets: four KPI cards (45 WOs in Process, 13 WOs in Review, 67 Closed WOs, 41 Pending Tasks with Delay), a 'Scheduled vs. Unplanned Tasks' donut chart (40.0% Planned, 60.0% Unplanned), a 'Compliance Percentage' donut chart (53.6% Closed WOs), and two bar charts for 'Work Orders' and 'Work Requests'. On the right side, a user profile dropdown menu is open, showing the user's name 'Jonas Campos', email 'jonas.campos@fractal...', and company 'Activación Fractal - Esp...'. The 'Settings' option in the menu is highlighted with a red box.

3. Dans le menu situé à gauche, cliquez sur compte d'utilisateur.

The screenshot shows the 'Settings' page in Fractal. The left sidebar contains a navigation menu with 'User Accounts' highlighted by a red box. The main content area is titled 'User Accounts' and displays summary statistics: 86 / 100 User Accounts, 17 / 50 Limited technician accounts, 12 / Unlimited Request accounts, and 1 / Unlimited Number of read only accounts. Below the summary is a table of user accounts with columns for 'Enabled', 'Name', 'Email', and 'Use'. The table lists several accounts, all with 'Yes' in the 'Enabled' column and 'Alexander' in the 'Name' column. The 'Email' column shows various email addresses, and the 'Use' column shows roles like 'TI' and 'In'. At the bottom of the table, it says 'Showing 50 of 116' and there is a blue '+' button to add a new user.

Enabled	Name	Email	Use
<input type="checkbox"/> Yes	ALEXANDER	@gmail.com	Ti
<input type="checkbox"/> Yes	Alexander	:@fractal.com	In
<input type="checkbox"/> Yes	Alexander	@gmail.com	In
<input type="checkbox"/> Yes	Alexander)fractal.com	In
<input type="checkbox"/> Yes	ALEXANDER	@fractal.com	Ti
<input type="checkbox"/> Yes		gmail.com	In
<input type="checkbox"/> Yes		'ractal.com	In

4. Sélectionnez le personnel qui vous intéresse.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

User Accounts

Limited technician accounts

Request accounts

Number of read only accounts

86 / 100

17 / 50

12 / Unlimited

1 / Unlimited

Enabled

Name ↑

Email

Use

Yes

Jonas Campos

@fractal.com

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Showing 100 of 116

5. Vous y trouverez un champ intitulé "Paramètres par défaut du module de connexion".

Edit User account

User Type

Inhouse Personnel

Enabled

Name

Jonas Campos

Email

Profile

Administrator

Group Permissions

Administrator

Configuring the main module for login

Allow user editing

Viewing main dashboard

Module

Dashboard

Show only active Assets

Location

//


Other Options

Authentication only by Single Sign-On

Receive email notifications

6. Dans ce champ, les fonctions suivantes peuvent être définies :

1. "Autoriser la modification par l'utilisateur".
2. "Afficher le tableau de bord principal"
3. "Module".

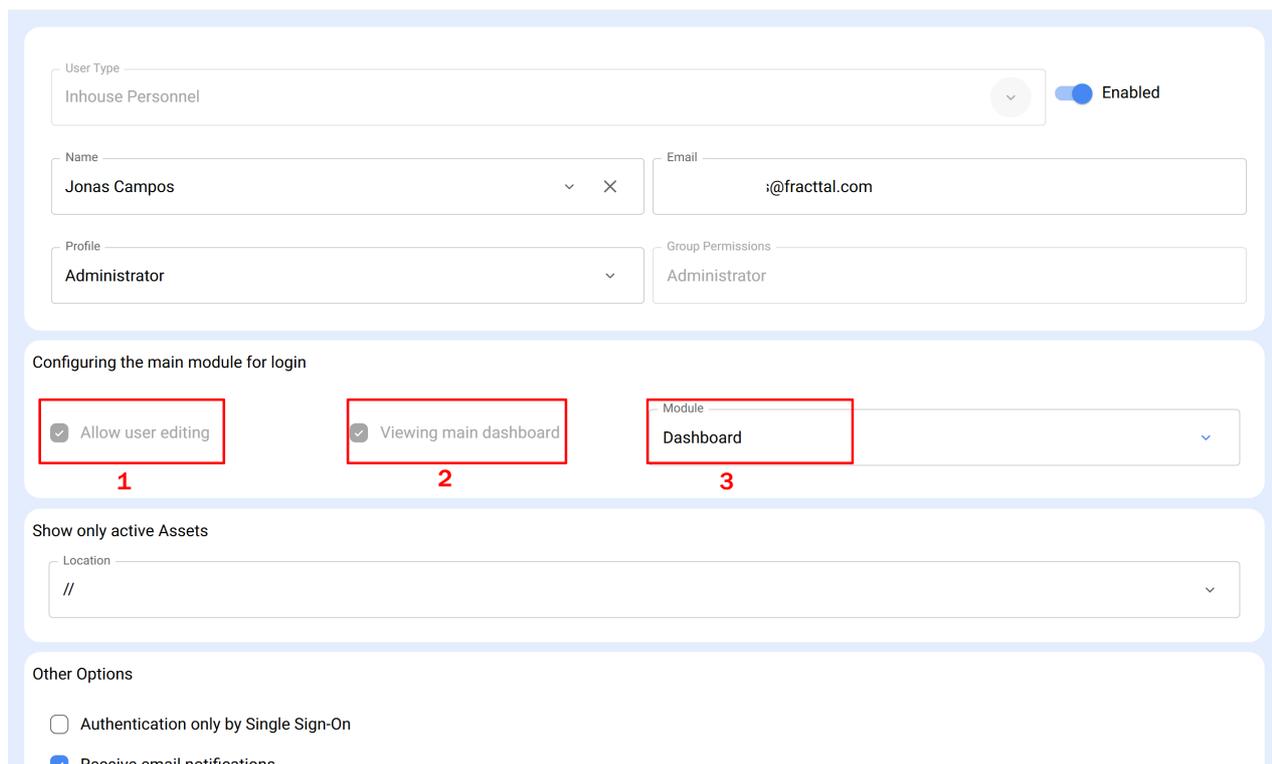

User Type
Inhouse Personnel

Name
Jonas Campos

Email
:@fractal.com

Profile
Administrator

Group Permissions
Administrator

Enabled

Configuring the main module for login

1 Allow user editing

2 Viewing main dashboard

3 Module
Dashboard

Show only active Assets

Location
//

Other Options

Authentication only by Single Sign-On

Receive email notifications

Détail:

1. Autoriser la modification par l'utilisateur : cette option permet à l'utilisateur de sélectionner son propre module de connexion par défaut, ce qui lui donne un contrôle total sur ces paramètres.

2. Afficher le tableau de bord principal : Avec cette option activée, l'affichage du tableau de bord principal de Fractal est restreint, ce qui peut être utile pour les utilisateurs qui n'ont besoin d'accéder qu'à certaines parties de la plateforme.

3. Module : Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le module qu'il souhaite ouvrir comme login par défaut. Cependant, les options disponibles seront restreintes en fonction des modules actifs assignés au groupe de permission de l'utilisateur.

Considérations par profils d'utilisateur :

La fonctionnalité de sélection du module de connexion par défaut s'applique différemment aux divers profils d'utilisateurs dans Fractal. Ces considérations sont détaillées ci-dessous :

Administrateur :

- L'option "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant activée.
- "Voir le tableau de bord principal" est prédéfini comme étant activé.
- "Module" vous permet de sélectionner le module désiré comme login par défaut.

Personnalisé :

- "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est une option sélectionnable.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Technique :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" peut être sélectionnée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Technique limité :

- L'option "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" est prédéfinie comme étant désactivée.
- "Module" est prédéfini comme "Bons de travail".

Lecture seule :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" peut être sélectionnée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Applications :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Module" est prédéfinie comme étant désactivée.