

Como digitalizar um QR Code?

help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25290361070989-Como-digitalizar-um-QR-Code

Para digitalizar um QR Code, temos de abrir o menu principal que está localizado no lado esquerdo do ecrã, depois veremos um ícone formado por quadrados em que devemos clicar para que apresente a opção "QR Code" (Código QR) em que devemos clicar.



From - Until

2024-05-18 / 2024-06-18



93



WOs in Process

12



WOs in Review

57



Closed WOs

5





Pending Tasks with
Delay

Work Orders



250

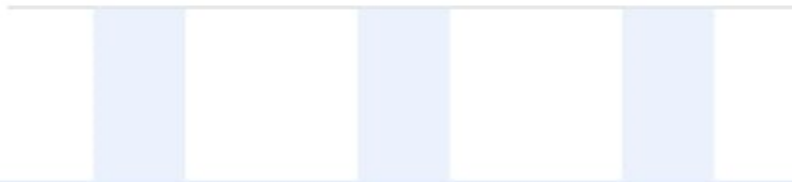

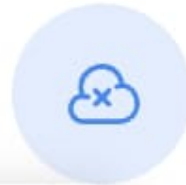

Catalog



QR Code



Wareho



NFC Reader

Work Management



Monitoring



Dispatcher



Business Intelligence



Cloud Disk

Requests



Online help



Support



Create ticket



Depois, terá de dar permissão à câmara do dispositivo com a qual poderemos digitalizar o QR Code do nosso equipamento.

Imediatamente um menu será aberto com diferentes opções.





fractal one

Versão: 5.0.12-rc.00



Que ação quer fazer?



Detalhe do Ativo



Detalhes da tarefa



Manutenção não
Programada



Novo Pedido de OT



Cancelar

Automatizador



Inteligência de Negócio



Disco Virtual

As diferentes funções que a digitalização do QR Code apresenta são:

- **Detalhe do Ativo:** Mostrar-nos-á o ficheiro de ativos para consulta ou edição.
- **Detalhes da tarefa:** Apresenta o submódulo de ordens de trabalho, que mostra as ordens de trabalho relacionadas com o ativo.
- **Manutenção Não Programada:** Abrirá as opções para poder gerar uma manutenção não programada.
- **Novo Pedido de Trabalho:** Isto permitir-nos-á gerar uma ordem de trabalho para o ativo identificado.