

# Configuração de QR público

[help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25066708725517-Configuração-de-QR-público](https://help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25066708725517-Configuração-de-QR-público)

No Fracttal, você pode criar códigos QR públicos que permitem a qualquer usuário, sem necessidade de registro, consultar o histórico de manutenção dos equipamentos (**últimas 50 tarefas preventivas**).

Por ser público, o código pode ser lido de qualquer dispositivo ou aplicativo, sem necessidade de conta no Fracttal.

## Processo para configurar códigos QR públicos

Para gerar um código QR público, basta acessar a ficha geral do ativo que deseja configurar e depois ir especificamente ao campo chamado “QR Público”.

The screenshot shows the configuration page for an asset named 'FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07'. The page is divided into a left sidebar with navigation options (General, Custom Form, Health Status, Financial, Third Parties, Spare Parts and Supplies) and a main content area. The main content area contains various input fields for asset details. The 'Public QR' field is highlighted with a red border. Below this field, a note states: 'It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx )'. The 'Public QR' field has a QR icon on the right side.

Uma vez lá, você deve clicar no botão de opções que encontrará nesse campo, onde serão exibidas duas opções:


- **Gerar:** Opção que permite gerar uma URL única composta por “<https://one.fracttal.com/qr/>” seguida de um código UUID de identificação padrão.

- **Abrir:** Opção que permite abrir a URL pública associada ao portal de convidados do ativo.

Assets  
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

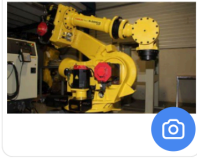

Out of Service: No  
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

Serial	22222.0111.07	Voltage	110v
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode	Priority	
Type	Group 1	Group 2	
ALT	21 BTU	1080p	
Supplier	Jonas Consult	Purchase date	2025-03-27
Hours of average daily use	<input type="checkbox"/> Visible to all		
24:00			
Planned Maintenance			
Public QR	<input type="button" value="Gerar"/>		
<small>It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fractal.com/qr/xxx )</small>			
Notes			

Uma vez exibidas as opções, basta clicar em “Gerar” para que o sistema crie automaticamente a URL do código QR público.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No  
Enabled

Information  
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

It only allows to add the valid format of Qr Public ( <https://one.fractal.com/qr/xxx> )

Notes

Generate  
Open

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No  
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fractal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>

It only allows to add the valid format of Qr Public ( <https://one.fractal.com/qr/xxx> )


Notes

Depois, deve-se clicar no botão "Salvar" para manter todas as alterações feitas na configuração do QR.

Assets  
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

  
Out of Service: No  
Enabled

Information  
You have pending changes to save!

General  
Custom Form  
Health Status  
Financial

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO \_\_\_\_\_ Barcode \_\_\_\_\_ Priority \_\_\_\_\_  
Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p  
Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27  
Hours of average daily use: 24:00  Visible to all  
Planned Maintenance \_\_\_\_\_  
Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>  
It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx )  
Notes \_\_\_\_\_

Finalmente, se desejar visualizar o portal de convidados associado ao ativo em questão, basta clicar em "Abrir" para que uma nova janela seja aberta com esse portal público de solicitações.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No  
Enabled

Information  
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fractal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>


It only allows to add the valid format of Qr Public ( <https://one.fractal.com/qr/xxx> )

Notes

Generate

Open

### General asset information

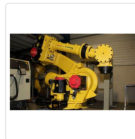

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker

FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Barcode

Type

ALT



## Nota:

- Para gerar a imagem do código QR, deve-se usar um gerador de códigos QR preferencialmente através da URL criada; posteriormente, deverá ser impressa para poder ser instalada no ativo desejado.
- Toda solicitação enviada por este portal terá um status que permite diferenciar quais solicitações vêm desta funcionalidade, de forma que poderão ser eliminadas caso sejam geradas solicitações que não façam sentido para o serviço prestado.

Assets  
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

Out of Service: No  
Enabled

General  
Custom Form  
Health Status  
Financial  
Third Parties  
Spare Parts and Supplies

Serial: 22222.0111.07

Capacity: 110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: \_\_\_\_\_ Barcode: \_\_\_\_\_ Priority: \_\_\_\_\_

Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p

Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27

Hours of average daily use: 24:00  Visible to all


Planned Maintenance: \_\_\_\_\_

Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>


It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx )

Notes: \_\_\_\_\_

Também podemos associar a URL de convidados com o código QR interno do ativo a partir do aplicativo móvel; para isso, devemos ir ao campo “Código de Barras” e clicar na opção de leitura de código QR. Uma vez clicado, o leitor será aberto, lemos o QR e automaticamente a URL será registrada, finalizando ao clicar em SALVAR.

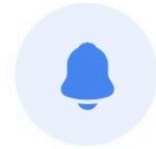

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - ...

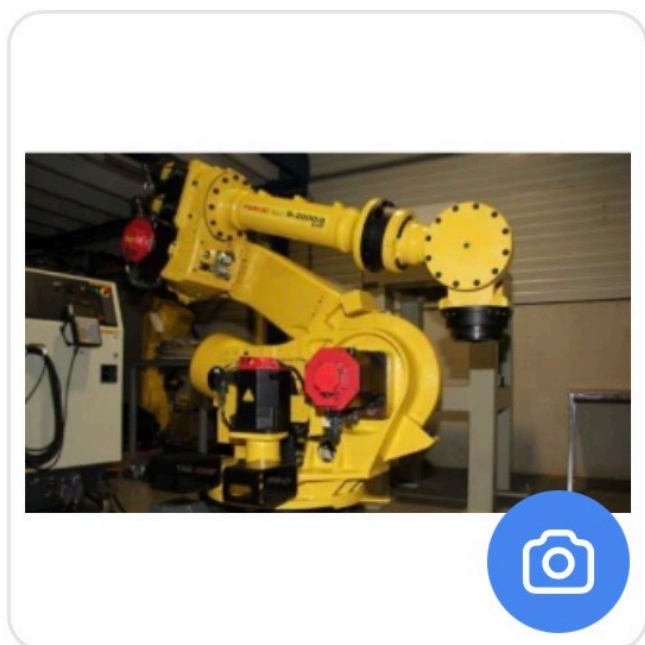

Out of Service: No

Enabled

 Write NFC

 General >

 Custom Form >


 Health Status >

 Financial >

 Third Parties >

 Group De 



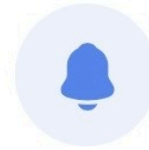

Supplier

Jonas Consult



Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00



Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-1>



It only allows to add the valid format of Qr Public (  
<https://one.fracttal.com/qr/xxx> )

Notes

Ao detectar a leitura do código QR, o portal será aberto onde será possível visualizar na parte inferior cada uma das tarefas planejadas que vêm sendo executadas para este ativo. Da mesma forma, poderão ser feitas solicitações de trabalho para o ativo em questão.



## General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 }

MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker


FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

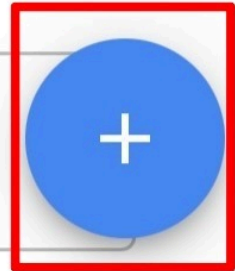

Group 1

## Requester information

Nombre \*

correo corporativo

## Request information

Registre su ticket \*

Registre su ticket maximum 200 characters  
allowed

Equipo

FRUNIV { MON-FA-0001 } MON 

Group

