

Configuration du QR public

help.fracttal.com/hc/fr/articles/25066708725517-Configuration-du-QR-public

Dans Fracttal, vous pouvez créer des codes QR publics qui permettent à tout utilisateur, sans besoin d'inscription, de consulter l'historique de maintenance des équipements (**les 50 dernières tâches préventives**).

Étant public, le code peut être lu depuis n'importe quel appareil ou application, sans nécessiter de compte Fracttal.

Processus de configuration des codes QR publics

Pour générer un code QR public, il suffit d'accéder à la fiche générale de l'actif que vous souhaitez configurer, puis d'aller spécifiquement au champ appelé « QR Public ».

The screenshot shows the configuration page for an asset in Fracttal. The asset is identified as 'FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07'. The interface includes a sidebar with navigation options: General, Custom Form, Health Status, Financial, Third Parties, and Spare Parts and Supplies. The main content area contains various configuration fields:

- Serial:** 22222.0111.07
- Capacity:** 110v
- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:** (empty field)
- Barcode:** (empty field)
- Priority:** (dropdown menu)
- Type:** ALT
- Group 1:** 21 BTU
- Group 2:** 1080p
- Supplier:** Jonas Consult
- Purchase date:** 2025-03-27
- Hours of average daily use:** 24:00
- Visible to all:** (checkbox, currently unchecked)
- Planned Maintenance:** (dropdown menu)
- Public QR:** (highlighted with a red box, containing a QR icon and a small text note: "It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)")
- Notes:** (empty field)

Une fois là, vous devez cliquer sur le bouton d'options que vous trouverez dans ce champ, où deux options apparaîtront :


- **Générer** : Option qui permet de générer une URL unique composée de « <https://one.fracttal.com/qr/> » suivie d'un code UUID d'identification standard.

- **Ouvrir** : Option qui permet d'ouvrir l'URL publique associée au portail invité de l'actif.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

Serial	22222.0111.07	Voltage	110v
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode	Priority	
Type	Group 1	Group 2	
ALT	21 BTU	1080p	
Supplier	Jonas Consult	Purchase date	2025-03-27
Hours of average daily use	<input type="checkbox"/> Visible to all		
24:00			
Planned Maintenance			
Public QR	<input type="button" value="Générer"/>		
<small>It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fractal.com/qr/xxx)</small>			
Notes			

Une fois les options affichées, il suffit de cliquer sur « Générer » pour que le système crée automatiquement l'URL du code QR public.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Generate
Open

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fractal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Ensuite, il faut cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour conserver tous les changements effectués dans la configuration du QR.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode Priority

Type ALT Group 1 21 BTU Group 2 1080p

Supplier Jonas Consult Purchase date 2025-03-27

Hours of average daily use 24:00 Visible to all

Planned Maintenance

Public QR <https://one.fractal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General
Custom Form
Health Status
Financial

Enfin, si vous souhaitez visualiser le portail invité associé à l'actif en question, il suffit de cliquer sur « Ouvrir » pour qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre avec ce portail public de demandes.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>


It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Generate

Open

General asset information

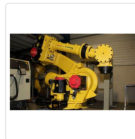

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker

FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Barcode

Type

ALT



Note :

- Pour générer l'image du code QR, il faut utiliser un générateur de codes QR de préférence via l'URL créée, puis il faudra l'imprimer pour pouvoir l'installer sur l'actif souhaité.
- Toute demande envoyée via ce portail aura un statut qui permet de différencier quelles demandes proviennent de cette fonctionnalité, afin qu'elles puissent être supprimées au cas où des demandes sans objet seraient générées pour le service fourni.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

22222.0111.07 110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode Priority

Type ALT Group 1 21 BTU Group 2 1080p

Supplier Jonas Consult Purchase date 2025-03-27


Hours of average daily use 24:00 Visible to all

Planned Maintenance


Public QR
<https://one.fractal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>

It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fractal.com/qr/xxx)


Notes

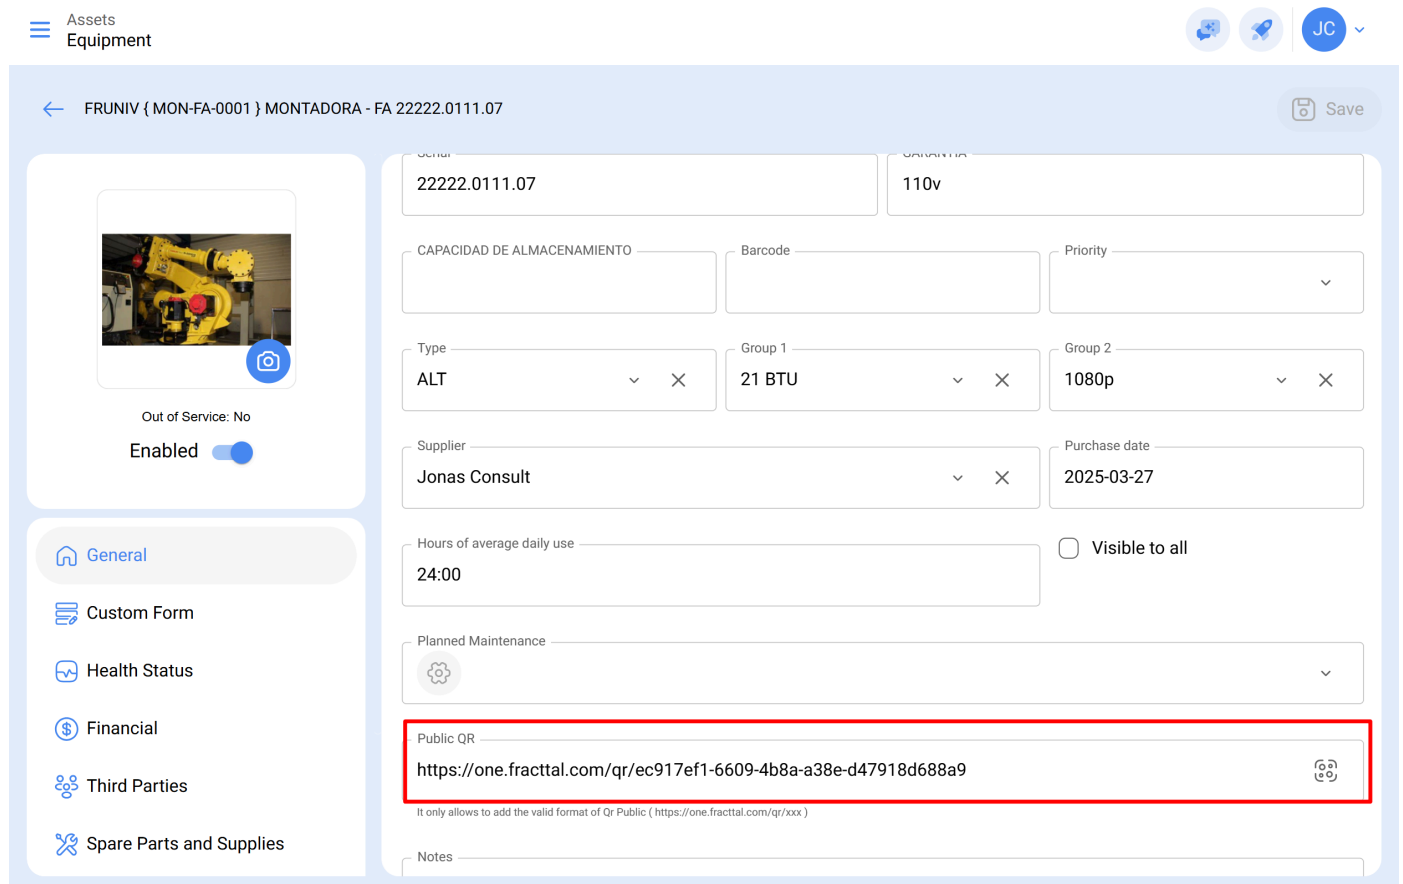

Nous pouvons également associer l'URL des invités au code QR interne de l'actif depuis l'application mobile. Pour cela, il faut aller au champ « Code-barres » et cliquer sur l'option de lecture du code QR. Une fois cliqué, le lecteur s'ouvrira, on scanne le QR et l'URL sera automatiquement enregistrée, puis on termine en cliquant sur ENREGISTRER.

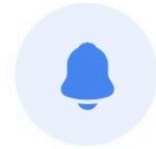

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - ...

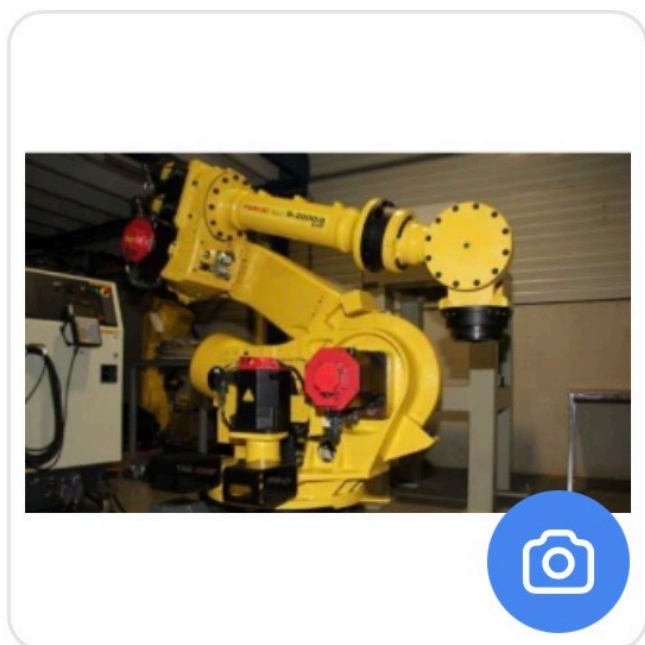

Out of Service: No

Enabled

 Write NFC

 General >


 Custom Form >

 Health Status >

 Financial >

 Third Parties >

 Group De 

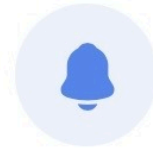

Supplier

Jonas Consult



Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00



Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1->



It only allows to add the valid format of Qr Public (
<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Lors de la détection de la lecture du code QR, le portail s'ouvrira où il sera possible de visualiser dans la partie inférieure chacune des tâches planifiées qui ont été exécutées pour cet actif. De même, il sera possible de faire des demandes de travail pour l'actif en question.



General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 }

MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker


FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

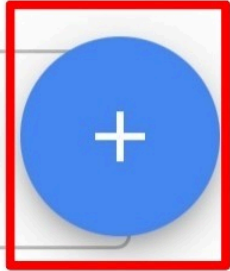

Group 1

Requester information

Nombre *

correo corporativo

Request information

Registre su ticket *

Registre su ticket maximum 200 characters
allowed

Equipo

FRUNIV { MON-FA-0001 } MON 

Group

